


BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

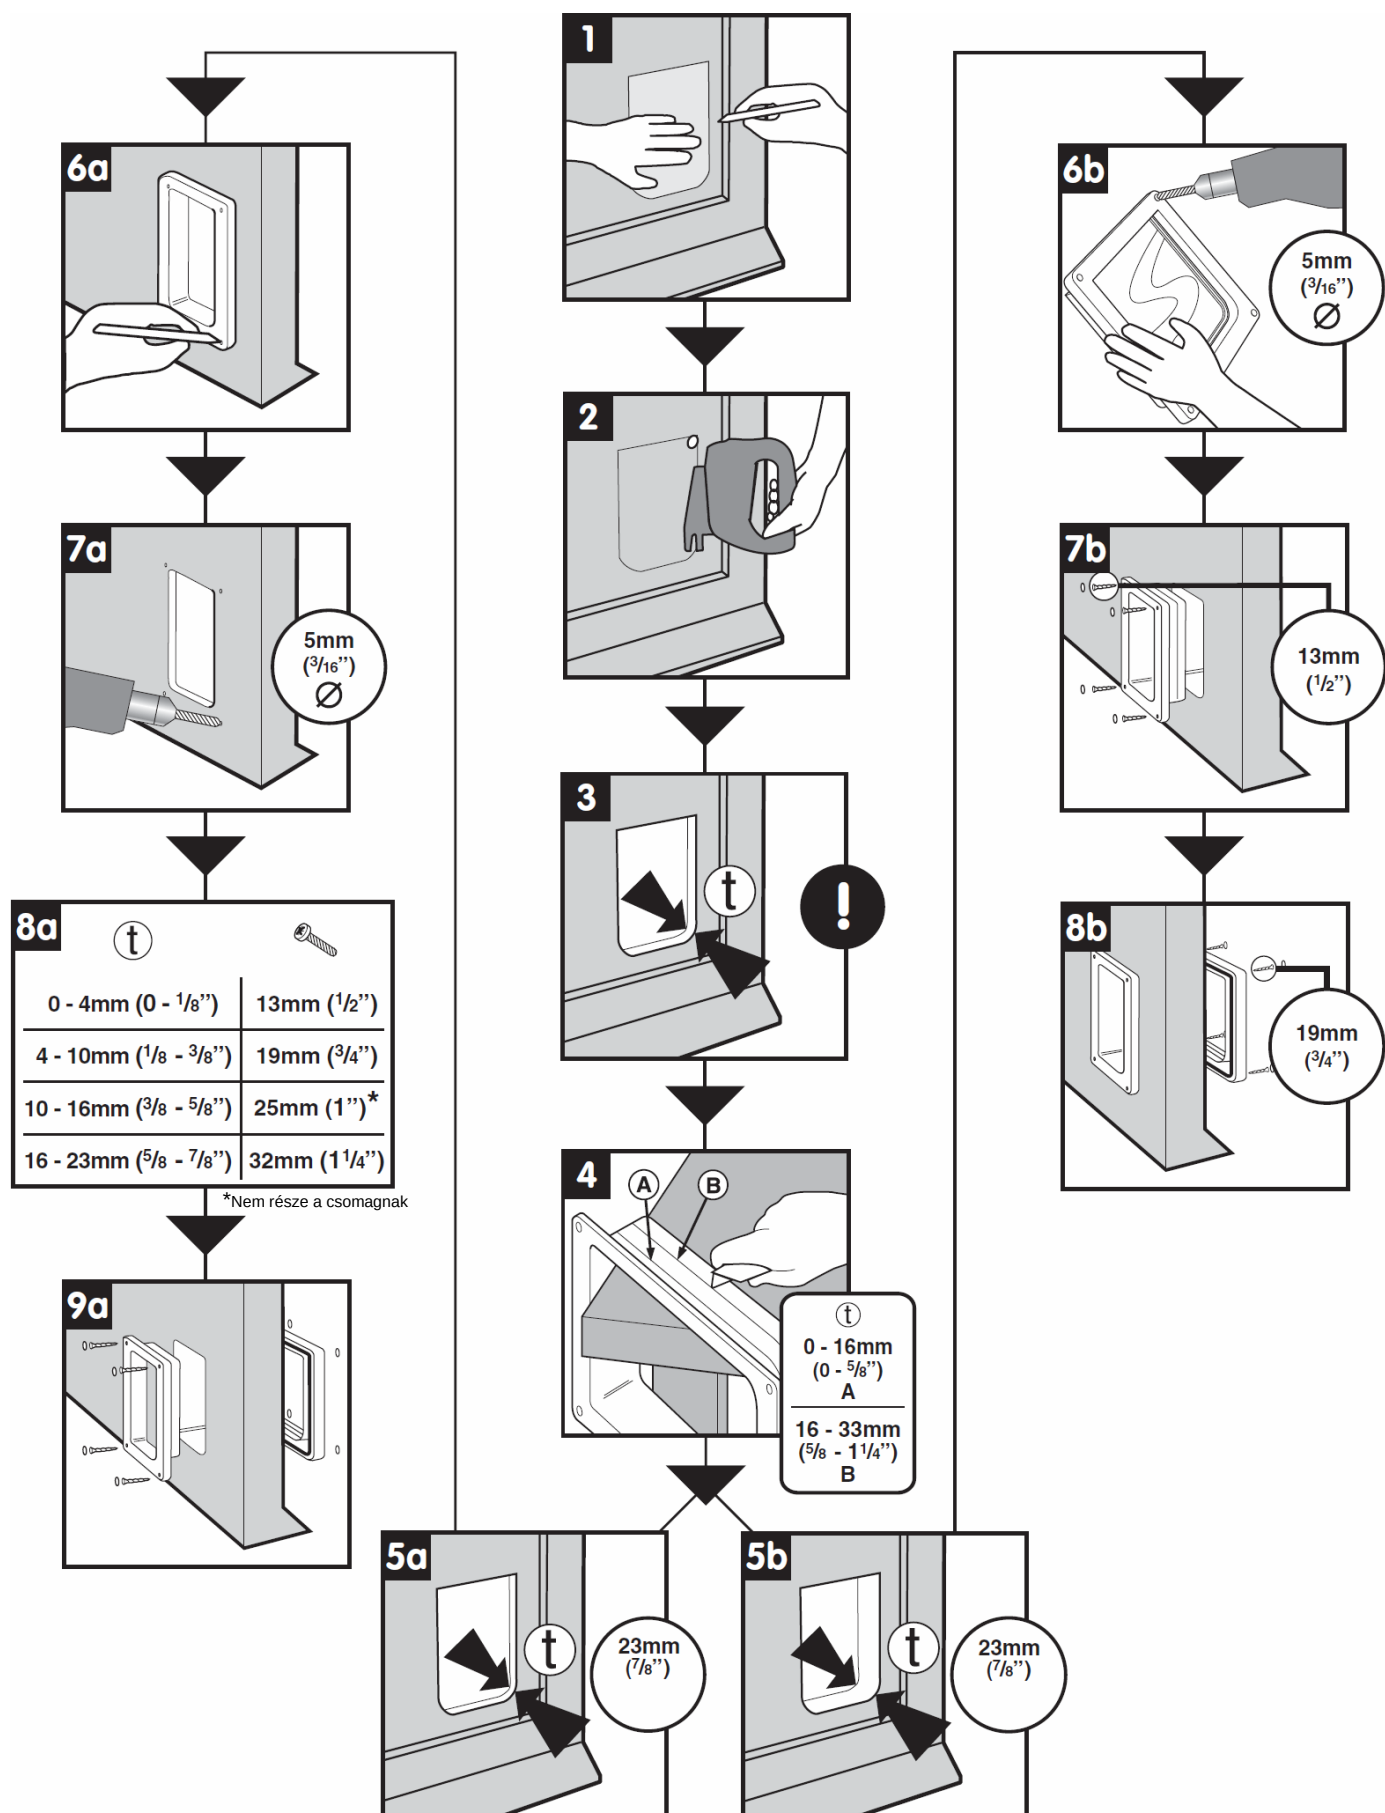

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

- 1 Helyezze az idegen nyelvű útmutatón található sablont a megfelelő pozícióban az ajtóra és rajzolja körbe. (Javasoljuk, hogy a nyílás alja körülbelül a kisállat hasmagasságával egy szintben legyen.)
- 2 Egy dekopírfűrész segítségével a felrajzolt vonalon belül vágja ki a nyílást. Különösen vastagabb ajtók esetében figyeljen arra, hogy a kivágott lyuk szélei merőlegesek legyenek az ajtó felületére. Ellenőrizze, hogy a kisállatajtó belefér-e a kivágott lyukba.
- 3 Mérje meg az ajtó vastagságát (t).
- 4 Ha szükséges, a megfelelő méret eléréséhez egy éles késsel vágjon le a kisállatajtó belső keretéből (ne a lengőajtóval szerelt részből). A vágás során támassza alá a keretet egy megfelelő méretű fával, és ügyeljen, hogy a kezét el ne vágja.

5a 0-23 mm vastag ajtók esetében

- 6a Tegye fel a kisállatajtó belső keretét az ajtó belső oldalára, majd jelölje fel az ajtóra a négy csavar helyét.
- 7a Vegye le a keretet az ajtóról, majd egy 5 mm-es fúróval fúrja át az ajtót a megjelölt helyeken.
- 8a Válassza ki a megfelelő méretű csavarokat
- 9a Tegye fel a kisállatajtó külső keretét az ajtó külső oldalára. Az ajtó vastagságának (t) megfelelő méretű csavarokkal (lásd 8a ábra) csavarozza a belső keretet a külsőhöz. Végezetül tegye fel a csavarokra a takarósapkákat.


5b 23 mm-nél vastagabb ajtók esetében

- 6b Tágítsa ki a rögzítőcsavarok számára a kisállatajtó külső keretén lévő négy lyukat, kb. 5 mm átmérőjű fúróval.
- 7b A 13 mm-es csavarokkal csavarozza fel a kisállatajtó belső keretét az ajtó belső oldalára.
- 8b A 19 mm-es csavarokkal csavarozza fel a kisállatajtó külső keretét az ajtó külső oldalára. Végezetül tegye fel a csavarokra a takarósapkákat.

BEÉPÍTÉS FALBA

Vágjon egy megfelelő méretű nyílást a falba, majd az ábrán látható módon burkolja be a nyílás belső felületét 19 mm vastag deszkával, vagy hasonló anyaggal, amelybe csavar hajtható. (Javasoljuk, hogy a nyílás alja körülbelül a kisállat hasmagasságával egy szintben legyen)

Az alagút elkészítése után folytassa a beépítést a 6b lépéstől.

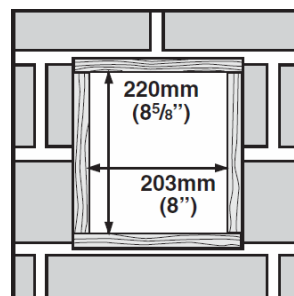

Egy kis segítség...

Az ajtó használatának betanításakor eleinte nyissa ki és támassza fel a lengőajtót. Ha kedvence bátortalan, használjon némi ételt ösztönzésül.

Az Ön Pet Mate partnere:

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12.

Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.dogmate.hu

Email: info@dogmate.hu