
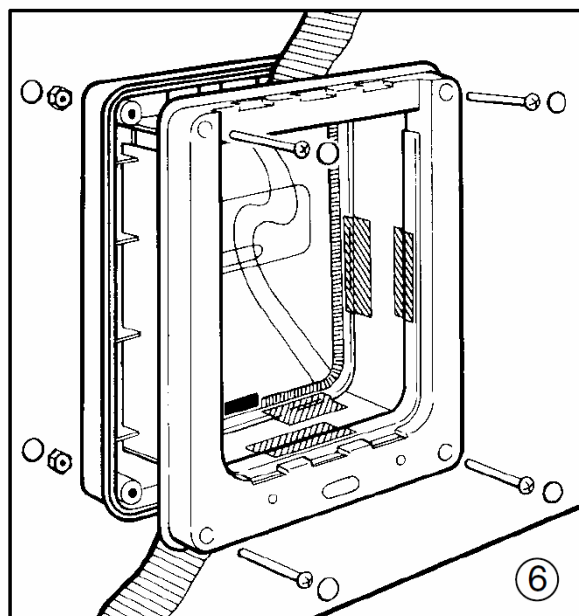
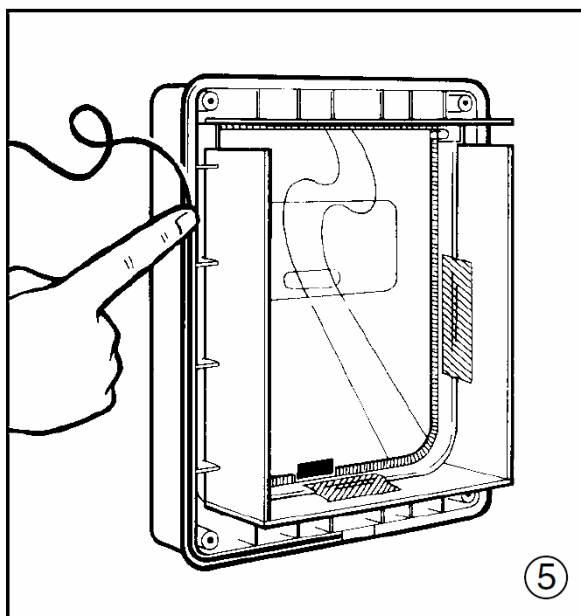
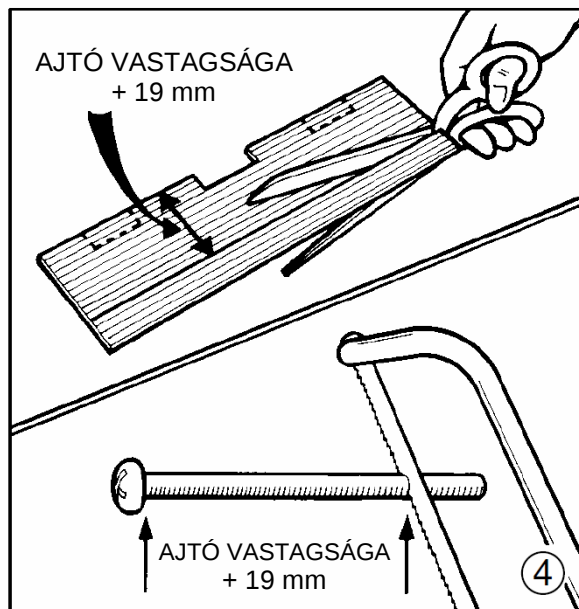
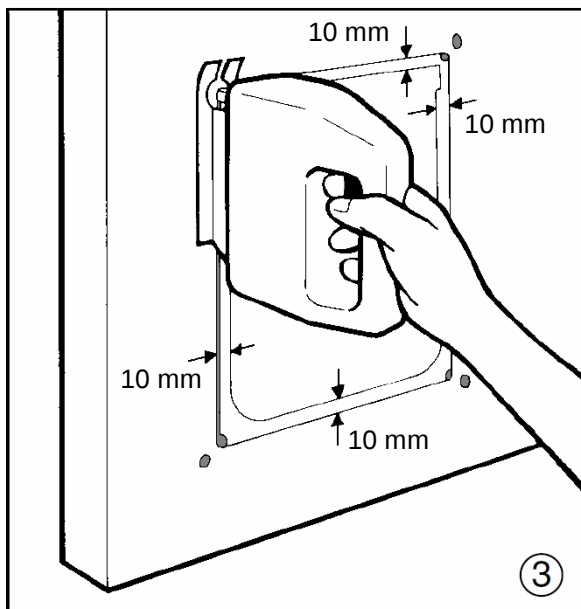
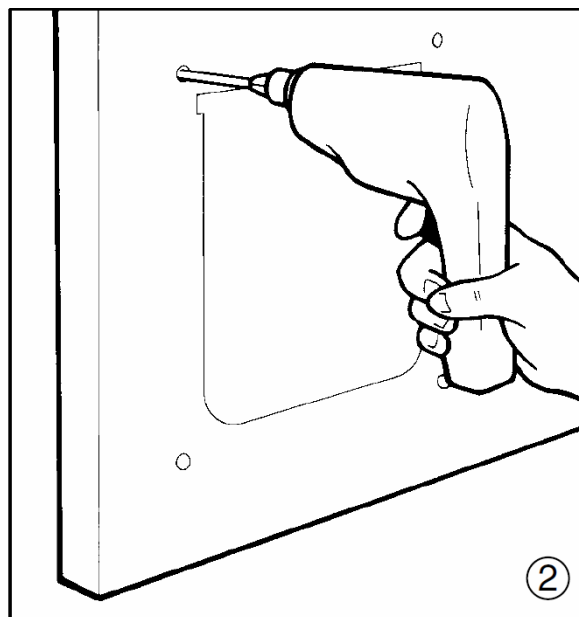


# **DOG MATE** Nagyméretű kutyaajtó

## **BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**

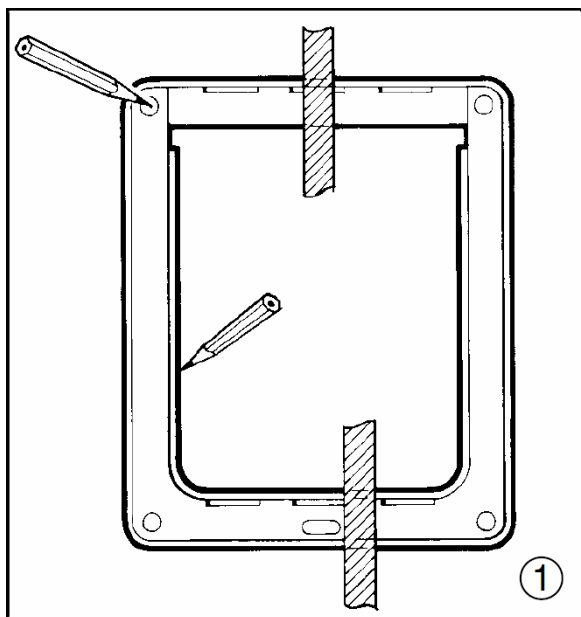

## BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

**Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.**

1. Nyomja meg egyszerre a 'PRESS' feliratú gombokat és emelje ki a belső keretből a zárópanelt. Ragasztószalag segítségével rögzítse a keretet a kívánt helyre (1. ábra). A kutyaajtót célszerű szélvédett helyre felszerelni. Javasoljuk, hogy a nyílás alja körülbelül a kisállat hasmagasságával egy szintben legyen. Egy hegyes ceruzával jelölje meg a rögzítőcsavarok helyét és rajzolja körbe a nyílást. Vegye le a keretet az ajtóról.
2. Fúrja ki 6 mm-es fúróval az ajtó síkjára merőlegesen a csavarok helyét (2. ábra). Falba vagy 50 mm-nél vastagabb ajtóba történő beépítés esetén javasoljuk, hogy a keretet a felületnek megfelelő csavarral (nem része a készletnek) rögzítse, és csak a csavarnak megfelelő méretű lyukat fúrjon.
3. Húzzon a 3. ábrán látható módon az 1. pontban felrajzolt nyílás köré 10 mm-re egy vonalat, majd az így kapott téglalap sarkaiba kb. 6 mm-es fúróval fúrjon egy-egy lyukat. Egy dekopírfűrész segítségével a téglalap oldalai mentén vágja ki a nyílást. Figyeljen arra, hogy a kivágott lyuk szélei merőlegesek legyenek az ajtó felületére.
4. Mérje meg az ajtó vastagságát, majd ADJON HOZZÁ 19 mm-t. A kapott mérethez legközelebbi vezetővonal mentén egy éles kés vagy olló segítségével vágja ketté a négy alagútlapot. Figyeljen arra, hogy az alsó alagútlapon a bevágás(ok) azon az oldalon legyenek, amit majd a beépítéshez felhasználnak (4. ábra). A 4. ábrán látható módon egy fémfűrész segítségével szabja le a mellékelt rögzítőcsavarokat is az ajtó vastagsága + 19 mm méretűre. A levágott csavarok végeit egy reszelő segítségével sorjázza le, hogy a csavaranyák könnyebben rákapjanak. Falba vagy 50 mm-nél vastagabb ajtóba történő beépítés esetén javasoljuk, hogy szerezzen be 2 mm vastag műanyag lemezt, melyből a kutyaajtó szükséges alagutak elkészíthetők.
5. Az 5. ábrán látható módon illessze a négy alagútlapot a kutyaajtó külső keretén kialakított résekbe, majd ragasztószalag segítségével ideiglenesen rögzítse a lapokat a helyükre. A bevágásos alagútlapot tegye a keret aljába úgy, hogy a keret mágnes(i) a bevágás(ok)ba essenek. Az alagútlapok sima oldala legyen befelé. Az ábra szerint illessze a mellékelt gumitömítést a külső keret vájatába úgy, hogy a keret alsó oldalának közepén maradjon egy vízkivezető rés.
6. Tegye a helyére a kutyaajtó külső keretét. Kérjen meg valakit, hogy tartsa a kutyaajtót, amíg az alagútlapokat a belső keretbe igazítja és helyére teszi a csavarokat (6. ábra). Ragasztószalag segítségével az alagútlapokat ideiglenesen rögzítheti a belső kerethez. Ne húzza túl a rögzítőcsavarokat. Ellenőrizze, hogy a lengőajtó szabadon mozog-e. Ha nem, vizsgálja meg, hogy a keretek nem vetemedtek-e meg, és a belső keret megfelelően igazodik-e a külső kerethez. Végezetül tegye fel a csavarokra a mellékelt takarósapkákat és távolítsa el a rögzítéshez használt ragasztószalagokat.
7. A biztonság növelése érdekében a belső keret alsó részén található lyukakon át dugja a két műanyag tüskét a zárópanelba.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Ez a kutyaajtó nem alkalmas arra, hogy megakadályozza egy gyermek vagy egy kis növésű felnőtt bármely irányba történő átjárását.

### TISZTÍTÁS

A terméket csak vízzel tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek kárt okozhatnak a műanyag felületben.

**Az Ön Pet Mate partnere:**

**Wilson-Trading Kft.**

**8500 Pápa, Komáromi út 12.**

**Hungary**

**Tel/Fax: 0036-89/321-533**

**Mobil: 0036-70/947-96-75**

**Web: [www.dogmate.hu](http://www.dogmate.hu)**

**Email: [info@dogmate.hu](mailto:info@dogmate.hu)**