




Használati Útmutató

PBC19-12443 / PBC19-13058

**Little Dog / Big Dog Deluxe Ugatásgátló nyakörv
kistestű / nagytestű kutyák számára**

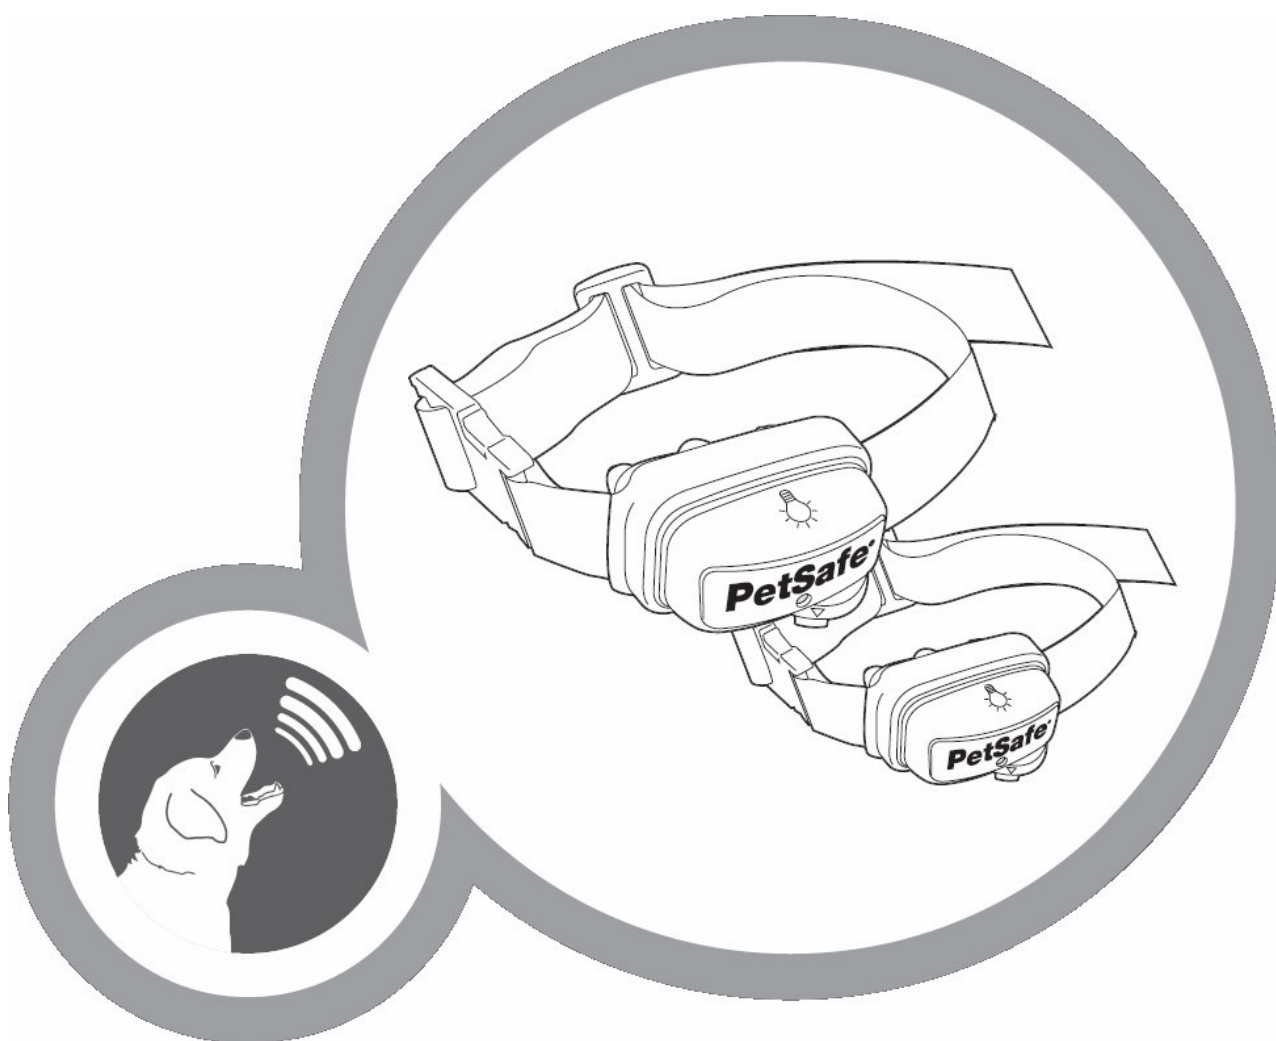

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat előtt!

Wilson-Trading Kft.
8500 Pápa, Komáromi út 12.
Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533
Web: www.petsafe.hu

Mobil: 0036-70/947-96-75
Email: info@petsafe.hu

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Figyelmeztető szavak és szimbólumok magyarázata



A biztonsági figyelmeztetés jele személyi sérülés lehetőségére figyelmezteti. Tartson be minden, a jel után leírt utasítást, hogy ezzel elkerülje egy esetleges sérülés vagy halál kockázatát.

⚠ VIGYÁZAT!

A **VIGYÁZAT!** felirat olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerül el, halált illetve súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM!

A **FIGYELEM!** felirat – a biztonsági figyelmeztető jellel együtt – olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerül el, kis illetve közepes sérülést okozhat.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM!** felirat – a figyelmeztető jel nélkül – olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerül el, sérülést okozhat kutyájában.

⚠ VIGYÁZAT!

- **Ne használja agresszív kutya esetében!** Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy hajlamos az agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhatnak gazdájuknak vagy más személyeknek. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék megfelelő kutyája számára, kérje ki állatorvosa vagy egy szakképzett kutyakiképző tanácsát.
- NE vágjon bele, és NE feszítse szét az elemet. A használt elemet az előírásoknak megfelelően dobja ki.

⚠ FIGYELEM!

- A PetSafe® Deluxe Ugatásgátló nyakörv nem játékszer.
- A készülék gyermek kezébe nem való.
- Az eszközt csak rendeltetésének megfelelően (az ugatás megszüntetése) használja.

FIGYELEM!

Kérjük, olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban leírt utasításokat. Nagyon fontos a Nyakörv megfelelő felhelyezése. A Nyakörv túl hosszú ideig történő viselete, vagy annak túl szoros beállítása a kutya nyakán felfekvést, fekélyt, a bőr és az alatta levő szövetek roncsolódását, elhalását okozhatja (decubitus ulcers, pressure necrosis).

- Ne hagyja kutyáján a Nyakörvet egy napon belül 12 óránál tovább.
- Ha lehetősége van rá, 1-2 óránként igazítsa más helyre a Nyakörvet a kutya nyakán.
- A túl erős nyomás elkerülése érdekében ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését; tartsa be az útmutatóban található utasításokat.
- Ne kapcsoljon pórázt a Nyakörvhöz, mert az érintkezők túl erősen nyomódhatnak a kutya nyakához.
- Ha a pórázhoz külön nyakörvet használ, az ne nyomja az Ugatásgátló nyakörvet.
- A kutya nyakát és a Nyakörv érintkezőit hetente törölje le egy nedves törülközővel.
- Vizsgálja meg az érintkezők környékén a kutya bőrét naponta bőrgyulladást vagy felfekvést keresve.
- Ha bőrgyulladást vagy felfekvést talál, függeszze fel a Nyakörv használatát, amíg az érintett terület meggyógyul.
- Ha a bőrelváltozás 48 óra múlva sem múlik el, keresse fel állatorvosát.

A bőrgyulladásról és a felfekvésről további információt találhat weboldalunkon.

Fenti eljárások segítségével biztonságossá és problémamentessé teheti kutyája számára a Nyakörv viseletét. Kutyák milliói hordanak minden gond nélkül rozsdamentes acélból készített érintkezőkkel ellátott nyakörvet. Egyes kutyák érzékenyebbek az érintkezők által okozott nyomásra. Kis idő után úgy találhatja, hogy kutyája nagyon jól viseli a Nyakörvet. Ilyenkor előfordulhat, hogy kevésbé tartja be a fenti óvintézkedéseket. Azonban nagyon fontos, hogy minden nap ellenőrizze a kutya bőrét az érintkezők körül. Ha kipirosodást vagy felfekvést talál, függessze fel a Nyakörv használatát, amíg az érintett terület teljesen meg nem gyógyul.

- Lehet, hogy az érintkezők környékén le kell nyírnia a kutya nyakán a szőrt. Soha ne borotválja le a kutya szőrét, mert ezzel sérülést vagy fertőzést okozhat.
- Nem szükséges szorosabbra állítania a Nyakörvet, mint ami a megfelelő érintkezéshez szükséges. A túl szorosra húzott Nyakörv az érintkezési pontok környékén megnöveli a felfekvés kialakulásának az esélyét.
- A PetSafe® Deluxe Ugatásgátló nyakörvet csak egészséges kutyára tegye fel. Javasoljuk, hogy a nyakörv használata előtt vigye el egy állatorvoshoz kutyáját, ha az nem egészséges

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu Email: info@petsafe.hu

Köszönjük, hogy Ön a PetSafe®-et választotta. Termékeink következetes használatával rövidebb idő alatt lehet egy jobb magaviseletű kutyája, mint más tréningeszközökkel.

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérem, látogassa meg weblapunkat a www.petsafe.hu-n, vagy lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl. Az Ügyfélszolgálatok elérhetőségét megtalálja honlapunkon: www.petsafe.net.

Tartalomjegyzék

Alkotórészek	4
Jellemzők	4
A Deluxe Ugatásgátló nyakörv működése	4
Kulcsdefiníciók	5
A Nyakörv felpróbálása	5
Az elem behelyezése, és kivétele	7
Üzem módok	7
Mit várhat a Deluxe Ugatásgátló Nyakörv használatától?	8
Tartozékok	9
Gyakran Ismétlődő Kérdések	9
Hibaelhárítás	10
Az elemek ártalmatlanítása	10
Megfelelés	10
Használati feltételek és a felelősség korlátozása	10

Alkotórészek




**Big Dog Deluxe
Ugatásgátló nyakörv**



**Elem
(PetSafe® RFA-188)**

vagy

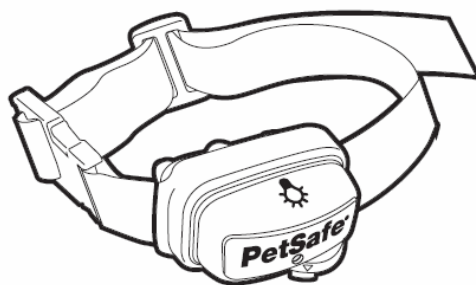

**Little Dog Deluxe
Ugatásgátló nyakörv**



Használati útmutató

Jellemzők

- A szabadalmaztatott Perfect Bark™ technológia biztosítja, hogy csak kutyája ugatása váltson ki impulzusleadást
- Automatikus (Vérmérsékletfüggő) impulzuserősség-beállítás
- Tíz, különböző erősségű „Gyengéd Érintés” (Light-Touch) impulzus
- Tartós, vízálló Nyakörv
- Az elem állapotának (jó/lemerült) kijelzése
- Ki-/Bekapcsolt állás az elem hosszabb élettartama érdekében

A Deluxe Ugatásgátló nyakörv működése

A PetSafe® Deluxe Ugatásgátló Nyakörv két olyan elsődleges tulajdonsággal rendelkezik, amit azért terveztek, hogy lerövidítse a kiképzés idejét és elősegítse a jó magaviselet kialakulását. Először is a Deluxe Ugatásgátló Nyakörv egy egyedülálló, szabadalmaztatott érzékelővel rendelkezik, amely a legmegbízhatóbb ugatás-felismerést biztosítja. Az Ugatásgátló Nyakörv rezgés- és hangérzékelőt is (kettős érzékelés) használ, hogy az ugatást megkülönböztesse más külső zajoktól. A készülék az érintkezőkön át csak akkor ad le impulzust, ha egyszerre érzékeli a hangszalagok rezgését és az ugatás hangját is.

Másodszor a Deluxe Ugatásgátló Nyakörv egy új, szabadalmaztatott Vérmérsékletfüggő Impulzuserősség-beállító Rendszerrel rendelkezik, amely több kutyafajta, és azok egyedi ugatási szokásai esetében is hatékony. A Vérmérsékletfüggő Impulzuserősség-beállító Rendszer alapja egy olyan szoftver, amely számon tartja, mennyi impulzus leadásra van szükség a zavaró ugatások számának jelentős csökkentéséhez (és a legtöbb esetben a teljes megszüntetéséhez.)

A rendszer tíz, különböző erősségű impulzust képes leadni. Az impulzusleadás a leggyengébb impulzusszintről indul, azonban ha a ugatás folytatódik, az impulzus erőssége minden folytatódó ugatást követően emelkedni fog, amíg az ugatás abba nem marad. Amint a kutya megtanulja, hogy kevesebbszer ugasson, a kezdeti figyelmeztető impulzusok is csökkennek. A beépített biztonsági rendszer 3 percre automatikusan kikapcsolja a Deluxe Ugatásgátló Nyakörvet, ha a kutya egy 80 másodperces időszakon belül legalább 15-ször ugat.

Fontos: Mielőtt kutyájával játszik, vegye le az Ugatásgátló Nyakörvet a kutyáról. A játék közbeni ugatásra adott impulzust a kutya a játékkal hozná összefüggésbe.


Kulcsdefiníciók

Hangérzékelő: A kutya ugatásának hangját érzékeli.

Rezgésérzékelő: A kutya ugatásakor keletkező rezgést érzékeli. *Megjegyzés: A Rezgésérzékelő érzékenysége nem állítható.*

Érintkezők: A biztonságos impulzusok leadására szolgálnak.

Háromszínű LED: Az elem állapotát (jó/lemerült), valamint az impulzusszint alapállapotba állítását jelzi.

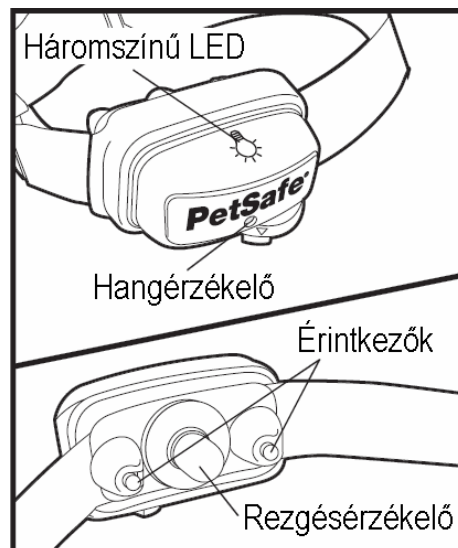



A Nyakörv felpróbálása

Fontos: A Deluxe Ulatásgátló Nyakörv helyes felhelyezése és illeszkedése a hatékony működés elengedhetetlen feltétele. Az Érintkezőknek közvetlenül érintkeznie kell a kutya bőrével a nyak alsó részén.

Kérjük, olvassa el a 2. oldalon a Fontos biztonsági információk fejezetet.

A Nyakörv helyes felhelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


1. Ellenőrizze, hogy az elem Kikapcsolt („OFF”) állásban legyen.
2. Várjon, míg kedvence teljesen nyugodtan áll **(A)**.
3. Az Érintkezők középen, a nyak alsó részén érintkezzenek a bőrrel **(B)**.

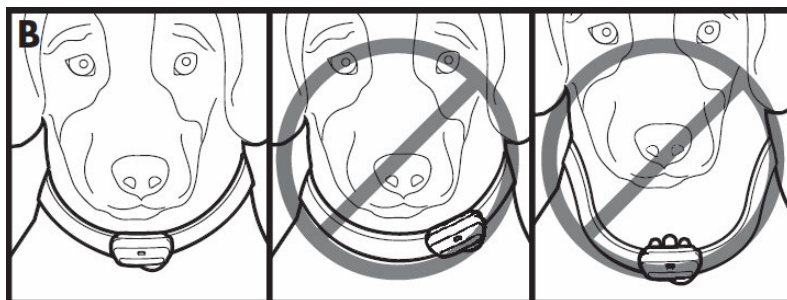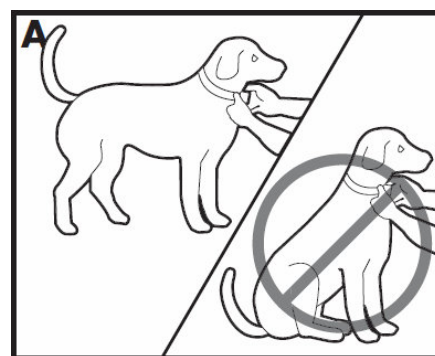

FIGYELEM!

Lehet, hogy az érintkezők környékén le kell nyírnia a kutya nyakán a szőrt. Soha ne borotválja le a kutya szőrét, mert ezzel sérülést vagy fertőzést okozhat.

4. A Deluxe Ugatásgátló Nyakörv annyira legyen csak szoros, hogy egyik ujját a kutya nyaka és az egyik Érintkező vége közé be tudja dugni **(C)**. Hagyja kutyáján a Nyakörvet pár percig, majd ellenőrizze újra az illeszkedést. Ellenőrizze az illeszkedést, ha kutyája egy kissé már megbarátkozott a Deluxe Ugatásgátló Nyakörv viselésével.

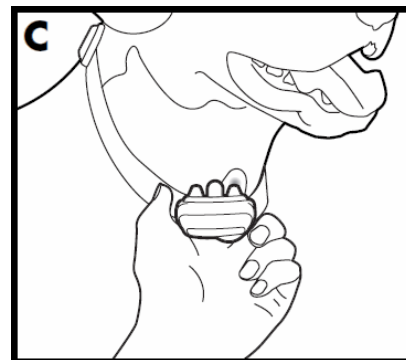


FIGYELEM!

Nem szükséges szorosabbra állítania a Nyakörvet, mint ami a megfelelő érintkezéshez szükséges. A túl szorosra húzott Nyakörv az érintkezési pontok környékén megnöveli a felfekvés kialakulásának az esélyét.

5. Vágja le a szíj felesleges részét az alábbi módon **(D)**:

- Jelölje meg a szíj szükséges hosszát egy tollal. Számoljon azzal is, ha kutyája még fiatal vagy ha télen vastagabb bundát növeszt.
- Vegye le a Nyakörvet a kutyáról, és vágja le a feleslegeset.
- Mielőtt visszateszi kutyájára a Nyakörvet, egy öngyújtó segítségével olvassza össze a szíj levágott, rojtos végét.

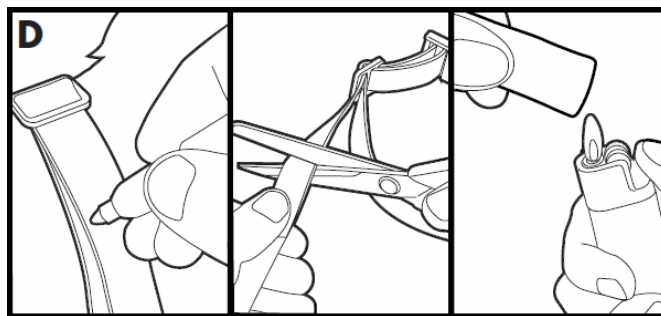

Karbantartás és tisztítás

- A kutya nyakát és az Érintkezőket hetente törölje át egy nedves törölrönggyel.
- Mielőtt visszatenné az Ugatásgátló nyakörvet, győződjön meg róla, hogy a kutya nyaka teljesen megszáradt.

FIGYELEM!

Hámsérülés veszélye áll fenn.

- Annak érdekében, hogy a Nyakörv viselete a kutyának kényelmes és egyben biztonságos legyen, az Ugatásgátló Nyakörv hatékonyan működjön, gyakran ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését. Ha bőrgyulladást talál, függessze fel pár napra a Nyakörv használatát. Ha a bőrelváltozás 48 óra múlva sem múlik el, keresse fel állatorvosát.
- Ne kapcsoljon pórázt a Nyakörvhöz, mert az érintkezők túl erősen nyomódhatnak a kutya nyakához. A pórázt egy fémet nem tartalmazó, különálló nyakörvhöz vagy hámhoz kapcsolja. Ügyeljen rá, hogy a plusz nyakörv ne nyomja az érintkezőket.


Ki-/bekapcsolós elemmodul

A PetSafe® Deluxe Ugatásgátló Nyakörvet kikapcsolt állásban lévő elemmodullal szállítjuk. A készülék bekapcsolásához egy pénzérme segítségével fordítsa el az elemmodult az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az elemen lévő háromszög szembe nem kerül a Bekapcsolt („ON”) felirattal. Ha a PetSafe® Deluxe Ugatásgátló Nyakörvet leveszi a kutyáról, fordítsa az elemmodult a Kikapcsolt („OFF”) állásba.

Az elem behelyezése, és kivétele

Megjegyzés: Ne tegye be az elemet, ha az Ugatásgátló Nyakörv a kutyáján van.

1. Állítsa szembe az elemen lévő nyilat a Deluxe Ugatásgátló Nyakörvön lévő háromszöggel (A).
2. Egy érme segítségével fordítsa el az elemet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a háromszög szembe nem kerül a Bekapcsolt („ON”) felirattal, ha a Nyakörvet felteszi a kutyára, vagy a Kikapcsolt („OFF”) felirattal, ha a Nyakörvet csak később teszi fel a kutyára, (B).
3. Az elem kivételéhez egy érmével fordítsa az elemet az óramutató járásával ellentétes irányba (C, D). NE vágjon bele, és NE feszítse szét az elemet. A használt elemet az előírásoknak megfelelően dobja ki.

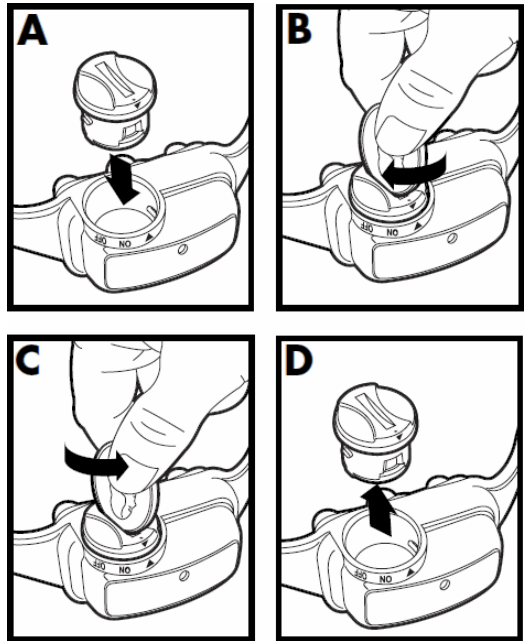

⚠ VIGYÁZAT!

NE vágjon bele, és NE feszítse szét az elemet. A használt elemet az előírásoknak megfelelően dobja ki.

A Deluxe Ugatásgátló Nyakörvhöz egy egyedülálló, könnyen cserélhető PetSafe® elemet terveztek (RFA-188), mely jelentősen megnöveli a készülék vízállóságát.

Csereelem (RFA-188) beszerzéséhez lépjen kapcsolatba PetSafe® kereskedőjével, vagy keresse fel webáruházunkat: www.petsafe.hu.

Az elem élettartama

Az elem átlagos élettartama 3-6 hónap attól függően, hogy kutyája milyen gyakran ugat. A kutya betanítása alatt az elem nagyobb használatnak van kitéve, ezért rövidebb lesz élettartama, mint a következőnek. Az elem élettartamának növelése érdekében fordítsa az elemet a Kikapcsolt („OFF”) állásba, ha a Deluxe Ugatásgátló Nyakörvet nem használja.

A Háromszínű LED jelzőlámpa

A Háromszínű LED jelzőlámpa az elem állapotát (jó/lemerült) jelzi. Ha az elem töltöttsége megfelelő, a jelzőlámpa Zöld színnel 5 másodpercenként egyszer felvillan. Ha az elem hamarosan lemerül, a lámpa Piros színnel 5 másodperc alatt háromszor villan fel. Ha a LED jelzőlámpa nem villog, az elem teljesen lemerült, ezért ki kell azt cserélnie. Az impulzusszint alapállapotba állítását a jelzőlámpa ötszöri, Narancs színű felvillanása jelzi.

Üzem módok

Vérmérsékletfüggő normál működési mód

Ahogy a Deluxe Ugatásgátló Nyakörvet bekapcsolja a LED jelzőlámpa a következő sorrendben villan fel:

1. A LED jelzőlámpa 1 másodpercig folyamatos Zöld színű fénnel világít.
2. A LED jelzőlámpa 2 másodpercig folyamatos Narancs színű fénnel világít.
3. A LED jelzőlámpa Zöld színnel ötször felvillanva jelezi, hogy a készülék normál üzemmódban van és feltehető a kutyára.

Megjegyzés: „A Deluxe Ugatásgátló nyakörv működése” részben olvashat a Vérmérsékletfüggő rendszer működéséről.

Az Impulzusszint alapállapotba állítása

A Deluxe Ugatásgátló Nyakörv kikapcsolása esetén a Vérmérsékletfüggő rendszer megőrzi azt az impulzusszintet, amelyikre a kutya reagált (1-10. szint), és a Nyakörv következő bekapcsolásakor ezt az Impulzusszintet fogja használni.

Ha szeretné az impulzusszintet az 1. szintre visszaállítani, hajtsa végre az alábbiakat:

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A LED jelzőlámpa 1 másodpercig folyamatos Zöld színű fénnel világít.
3. A LED jelzőlámpa 2 másodpercig folyamatos Narancs színű fénnel világít.
4. Mialatt a lámpa Narancs színnel világít, kapcsolja ki a készüléket (ezt úgy teheti meg, hogy az elemet egy érme segítségével a Kikapcsolt („OFF”) állásba fordítja).
5. Várjon legalább 2 másodpercet mielőtt a készüléket újra bekapcsolná.
6. Kapcsolja be a készüléket (ezt úgy teheti meg, hogy az elemet egy érme segítségével a Bekapcsolt („ON”) állásba fordítja).
7. A LED jelzőlámpa Narancs színnel ötször felvillanva jelezi, hogy az impulzusszint visszaállt az 1. szintre és a készülék normál üzemmódban van. A készülék most már feltehető a kutyára.

Mit várhat a Deluxe Ugatásgátló Nyakörv használatától?

Fontos: Ne hagyja kutyáját egyedül, amíg az első pár Impulzust meg nem kapja.

Tegye fel a korábban leírtaknak megfelelően az Ugatásgátló Nyakörvet a kutyára és várjon a közelben, amíg kutyája ugatni kezd. A legtöbb kutya nagyon hamar megtanulja, hogy az Ugatásgátló Nyakörv megtöri az ugatásra való késztetést, így hamar abba fogja hagyni az ugatást.

A Nyakörv által leadott Impulzusra válaszul kezdetben néhány kutya többet ugathat, mások pedig a meglepetéstől vagy ijedtükben tutulni kezdenek.

Ritkán előfordul, hogy a kutya egy ugatás - impulzus - ugatás - impulzus ciklusba kerül, ami eléggé lesújtó. Ha ez előfordul, nyugtassa meg kutyáját nyugodt, csendesítő hangon. Amint a kutya megnyugszik, meg fogja érteni, ha csendben marad, nem kap több impulzust. Csak nagyon kevés kutya esetében fordul elő ez a reakció, és csak akkor, mikor először viselik az Ugatásgátló Nyakörvet.

Néhány napon belül észrevehetően csökken az ugatások száma, amikor kutyája viseli az Ugatásgátló Nyakörvet. Ilyenkor néhány gazdi úgy érzi, hogy a probléma megoldva, azonban a legtöbb esetben a tanulás folyamata itt még nem ér véget. A legtöbb kutya elkezd „tesztelni” a készüléket, ami az ugatások számának növekedésével jár. Ez általában az Ugatásgátló Nyakörv viseletének második hetében történik. Ha ez bekövetkezik, maradjon következetes, és ne változtasson az Ugatásgátló Nyakörv használatán. Minden esetben tegye fel a kutyára az Ugatásgátló Nyakörvet, amikor szeretné, hogy csendben maradjon. Ha kutyája nem viseli a készüléket, újból elkezdhet ugatni és a kiképzésében is visszaesés következhet be.

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu Email: info@petsafe.hu

Tartozékok

Amennyiben kiegészítő tartozékokat kíván vásárolni PetSafe® Deluxe Ugatásgátló Nyakörvhöz, vegye fel a kapcsolatot PetSafe® kiskereskedőjével vagy látogasson el weboldalunkra (www.petsafe.hu).

Megnevezés	Azonosítószám
Elem	RFA-188
Big Dog Ugatásgátló készülék nagytestű kutyák számára	RFA-440
Big Dog fekete nejlón nyakörv és gumitok nagytestű kutyák számára	RFA-452
Big Dog piros nejlón nyakörv és gumitok nagytestű kutyák számára	PAC00-12730
Big Dog kék nejlón nyakörv és gumitok nagytestű kutyák számára	PAC00-12731
Big Dog rózsaszín nejlón nyakörv és gumitok nagytestű kutyák számára	PAC00-12732
Little Dog Ugatásgátló készülék kistestű kutyák számára	RFA-441
Little Dog fekete nejlón nyakörv és gumitok kistestű kutyák számára	RFA-451
Little Dog piros nejlón nyakörv és gumitok kistestű kutyák számára	PAC00-12733
Little Dog kék nejlón nyakörv és gumitok kistestű kutyák számára	PAC00-12734
Little Dog rózsaszín nejlón nyakörv és gumitok kistestű kutyák számára	PAC00-12735

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Más kutyák ugatását is gátolja az Ugatásgátló Nyakörv?	Nem.
Az Ugatásgátló Nyakörv biztonságos és humánus?	Igen. Az Ugatásgátló Nyakörv úgy lett tervezve, hogy elvonja a kutya figyelmét, ne pedig büntesse azt. Ámbár az első impulzusok megijeszthetik a kutyát.
Az Ugatásgátló Nyakörv az én kutyámon is működik?	- Az Ugatásgátló Nyakörv bármilyen fajtájú és méretű kutya esetében hatékony és biztonságos. A Big Dog Nyakörv 18 kg feletti, míg a Little Dog Nyakörv 25 kg alatti kutyák számára ajánlott. - A rendszer csak 6 hónapnál idősebb kutyák esetében használható. Ha kutyája sérült vagy mozgásában egyéb ok miatt korlátozott, a Nyakörv használatát megelőzően vegye fel a kapcsolatot egy állatorvossal vagy egy tapasztalt kutyakiképzővel.
Kötheték pórázt az Ugatásgátló Nyakörvhöz?	Nem. A póráz használata során az Érintkezők túl erősen nyomódhatnak a kutya nyakához. A pórázt kösse inkább egy különálló, fémmentes nyakörvre, és bizonyosodjon meg arról, hogy ez a nyakörv ne nyomja az Érintkezőket.

Hibaelhárítás

Kutyám még mindig ugat (nem reagál az impulzusokra).	• Szorítson a Deluxe Ugatásgátló Nyakörvön és/vagy nyírja le a kutya nyakán a szőrt, hogy az érintkezők megfelelően érintkezzenek a kutya bőrével. • Cserélje ki az elemet. • Ha kutyája ezek után sem reagál a Nyakörvre, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.
A Jelzőlámpa villog.	• Ellenőrizze, hogy az elem jól van-e a készülékbe helyezve. • Cserélje ki az elemet. • Ha a LED jelzőlámpa az új elemmel sem villog zöld színnel, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.

Az elemek ártalmatlanítása

Egyes területeken az elhasznált elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell összegyűjteni; nézzon utána az elemek ártalmatlanítási módjának az erre vonatkozó jogszabályokban. A 7. oldalon bővebb leírást talál arról, hogyan kell az elemet kivenni a készülékből az elkülönített hulladékfeldolgozás érdekében. A készülék egy darab 3 V-os 160 mAH kapacitású elemmel működik. Csak hasonló típusú elemmel cserélje.

Fontos újrahasznosítási szabályok

Kérjük, hogy az országában érvényes elektronikus hulladékra, felszerelésre vonatkozó szabályt tartsa tiszteletben. Ezt az eszközt újra fel lehet használni. Ha nem használja tovább, kérjük, ne helyezze normál, városi hulladéklerakóba. Kérjük, juttassa vissza oda, ahol vásárolta, azért hogy elhelyezhessük az újrahasznosító rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl további információkért.

CE Megfelelés

A készülék bevizsgálása során megállapítást nyert, hogy a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és a kis feszültségről (LV) szóló irányelveinek. A Radio Systems® Corporation által jóvá nem hagyott, engedély nélküli változtatások vagy módosítások megszeghetik az EU előírásait, megszűnhet a felhasználó jogosultsága a berendezés használatára, és érvénytelenné válik a jótállás.

Ez a berendezés megfelel az EMC és az LV irányelveinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu Email: info@petsafe.hu

Használati feltételek és a felelősség korlátozása

1. Használati feltételek

Jelen terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, ha Ön változtatás nélkül elfogadja a használati feltételeket és az itt leírt feltételeket. Jelen termék használatával Ön elfogad minden kikötést, feltételt és figyelmeztetést.

2. Megfelelő használat

Ezt a terméket olyan kutyák számára fejlesztették ki, amelyek esetében kiképzésre van szükség. Lehetséges, hogy az Ön kutyájának sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem alkalmas ehhez a termékhez. (kérjük, olvassa el a PetSafe® Deluxe Ugatásgátló Nyakörv működése fejezetet). A Radio Systems® Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív természetű, egyben nem vállal kötelezettséget arra, hogy egyedi esetekben az alkalmazhatóságot megállapítsa. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék kutyája számára megfelelő-e, kérjük, kérje ki állatorvosa vagy egy okleveles kiképző tanácsát. A megfelelő használat fogalma alatt értendő, hogy Ön a termékkel együtt rendelkezésére bocsátott teljes használati útmutatót és az abban foglalt speciális figyelmeztetéseket elolvasta és megértette.

3. Törvényellenes vagy tiltott használat

Ezt a terméket csakis kizárólag kutyák részére fejlesztették ki. Ez a kutyakiképző eszköz nem arra való, hogy azzal sérülést, kárt okozzanak vagy az állatot provokálják. Amennyiben a terméket nem az előírt módon használja, megsérti vele az állami vagy helyi törvényeket.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems® Corporation semmi esetben sem felelős semmilyen (i) közvetlen, közvetett, fenyítő, véletlen, speciális okok miatt elszenvedett kárért és/vagy (ii) bármilyen olyan kárért, amelyek jelen termék használatán kívüli vagy annak rendeltetésellenes felhasználása következtében keletkeztek. A vásárló a termék használatából eredő, a hatályos jogszabályok legszélesebb kiterjesztése szerint minden kockázatot és felelősséget felvállal. A félreértések elkerülése végett, ez a 4. cikkely nem korlátozza a Radio Systems® Corporation felelősségét emberi halál, személyi sérülés, megtévesztés vagy tisztességtelen félrevezetés esetén.

5. A feltételek módosítása

A Radio Systems® Corporation fenntartja magának a jogot, hogy időről időre megváltoztassa azon feltételeket és figyelmeztetéseket, amelyeket Ön a jelen termék megvásárlásával megkap. Ha némely változásokról még a termék használata előtt értesül, ugyanúgy vonatkoznak Önre, mintha ebben az Útmutatóban lenne leírva.

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft.
8500 Pápa, Komáromi út 12.
Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu Email: info@petsafe.hu